


## Instructions pour recoller et jonctionner les bords de contenance

- 1/ Après un brossage méticuleux, nettoyer soigneusement toutes les surfaces A, B et C.
- 2/ Mélanger le durcisseur à la colle selon les instructions du fabricant.
- 3/ Mettre les différentes couches de colle selon les préconisations sur les surfaces A, B et C avec un pinceau à poils durs.

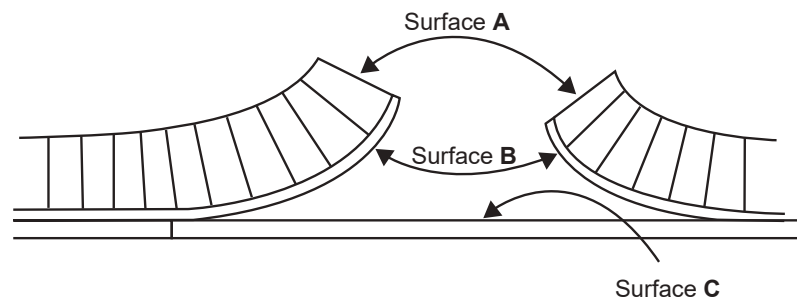

- 4/ Bien aligner et joindre les bords de contenance. Prendre soin de ne pas laisser de jour entre les extrémités des 2 bords.

**NE PAS POSER LES BORDS EN EXTENSION. EN CAS DE DECALAGE PAR RAPPORT AUX ONDULATIONS, PRIVILEGIER LA MISE EN COMPRESSION**

- 5/ Exercer la pression de collage sur toute la longueur de bords souhaitée.
- 6/ Mettre les vis à tête fraisée aux points B et C au travers de la bande et du bord de contenance côté extérieur du chenal et sur les premières ondulations de part et d'autre de la jonction de bord.

*- Faire bien attention que la tête de de vis fraisée ne dépasse pas côté inférieur de la bande.*

- 7/ Mettre les boulons au point A avec rondelles larges pour renforcer le joint vertical.

